

SORGT FÜR DIE
PERSÖNLICHE WOHL-
FÜHLTEMPERATUR


Wandthermostat – basic

HmIP-WTH-B-2

Egal ob mit oder ohne Zentrale: Der Wandthermostat übernimmt die intelligente Steuerung der Raumtemperatur – intuitiv per Smartphone-App oder direkt am Gerät. Pro Raum können gleich mehrere Heizkörperthermostate oder Fußbodenheizkreise gesteuert werden. Für einen aktuellen Überblick werden die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit stets auf dem übersichtlichen LC-Display angezeigt.



homematic ^{IP}
Smartes Wohnen, das begeistert.

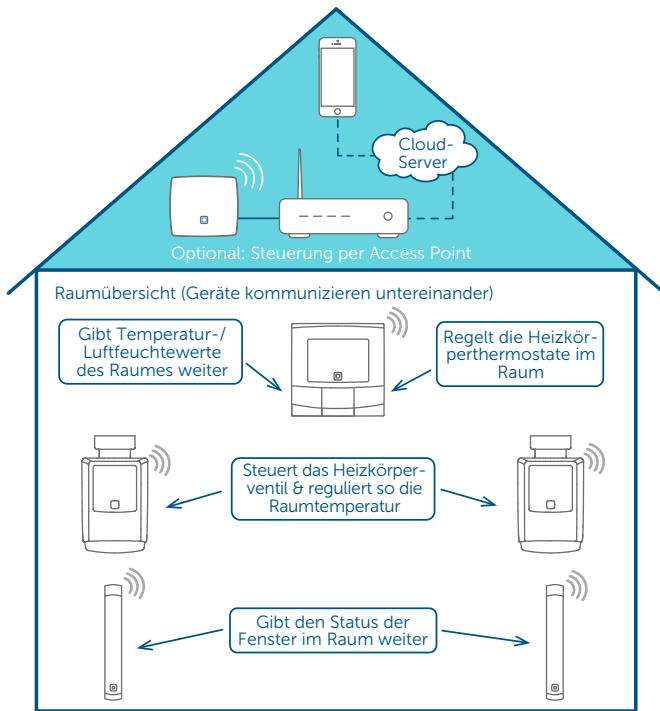

INTELLIGENTE STEUERUNG

Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu 3 einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag. So erfolgt die Temperaturregelung vollautomatisch und es wird nur geheizt, wenn Energie benötigt wird.

Über die Tasten kann die Temperatur präzise in 0,5°C-Schritten manuell eingestellt werden. Die Boost-Funktion ermöglicht ein schnelles Aufheizen des Raumes per Tastendruck.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Stand-alone (Push-to-Pair)
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2)
- Partnerlösungen von Drittanbietern

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	5 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	85 x 85 x 25 mm
Gewicht	140 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m

WOHLFÜHLTEMPERATUR ZU JEDER ZEIT

Die Steuerung der Raumtemperatur erfolgt nach den individuellen Bedürfnissen des Anwenders: direkt am Gerät, einfach per App, egal ob Zuhause oder unterwegs, oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant).

DIE TEMPERATUR IMMER IM BLICK

Der Wandthermostat misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und gibt diese Informationen stetig an die Heizkörperthermostate im Raum und an die Homematic IP App weiter. So können die Ist-Temperatur und die Luftfeuchte pro Raum jederzeit über die App oder das große LC-Display eingesehen werden.

EINFACH NACHRÜSTEN

Einfache Montage ohne Verkabelung dank Batteriebetrieb und Funkkommunikation. So kann der Thermostat frei im Raum platziert werden, um die Raumtemperatur an der richtigen Stelle zu messen.

Auch konventionelle, elektrische Heizkörper können in Verbindung mit dem Wandthermostat und einem Schaltaktor für eine smarte und exakte Regelung einfach nachgerüstet werden.

FLEXIBLE STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN

Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair):

- ✓ Manuelle Bedienung und Konfiguration direkt am Gerät, z. B. Einstellen eines Heizprofils, Urlaubsmodus, Temperaturänderungen u. v. m.
- ✓ Direktes Anlernen von bis zu acht Heizkörperthermostaten (HmIP-eTRV-B, HmIP-eTRV-B-2), Fenster- und Türkontakten (HmIP-SWDM, HmIP-SWDM-2) oder Fußbodenheizungsaktoren (HmIP-FAL-x) möglich

Im Smart Home mit dem Homematic IP Access Point:

- ✓ Konfiguration und Steuerung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App
- ✓ Flexible Erweiterung zu einem umfassenden Smart Home jederzeit möglich

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	154666A0
EAN-Code	4047976546664
Kurzbezeichnung	HmIP-WTH-B-2
Verpackungseinheit	60
Maße Verpackung	122 x 112 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	274,7 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Wandthermostat – basic
 Wandhalterung
 Doppelseitige Klebestreifen (2x)
 Schrauben (2x) und Dübel (2x)
 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)
 Bedienungsanleitung